


GIZMO

NÁVOD K OBSLUZE SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU

SONIK®

WWW.SONIKSPORTS.COM

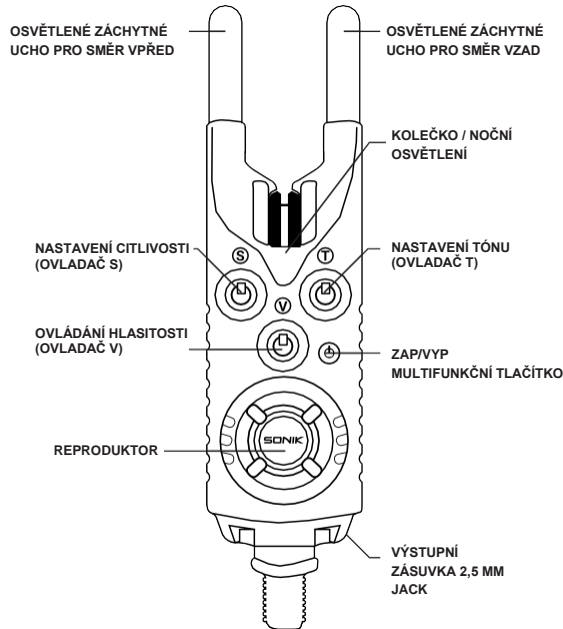

ÚVOD

Blahopřejeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru Sonik® GIZMO®. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které obsahuje, vám umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor GIZMO® dovede.

SPECIFIKACE SIGNALIZÁTORU GIZMO

- » Dvě osvětlené záchytné uši s LED osvětlením a kolečko pro vřasec
- » V různých barvách (červená, žlutá, zelená, modrá)
- » 8 úrovní citlivosti
- » 8 nastavení hlasitosti a tónu (včetně tichého režimu)
- » Inteligentní funkce ztlumení jedním dotekem
- » Tiché spuštění
- » 2,5 mm zásuvka výstupu napájení
- » Indikace směru vpřed a odpadnutí vzad
- » Funkce nočního osvětlení LED
- » Tiché upozornění na vybití baterie
- » Dosah až 150 metrů
- » Vyžaduje 2 ks AAA baterie
- » Hermeticky uzavřená elektronika
- » Dodáváno se sponou na ochranném krytu

SPECIFIKACE PŘIJÍMAČE GIZMO

- » 4 kanály, červený-žlutý-zelený-modrý
- » Vyhrazená LED pro indikaci odpadnutí
- » 3-režimy (světlo + zvuk) (světlo + vibrace) (světlo + zvuk + vibrace)
- » Automatické přiřazení tónu hlavy signalizátoru
- » Tiché spuštění
- » Tiché upozornění na vybití baterie
- » Signalizace proti odcizení
- » Vestavěná funkce svítilny
- » Místo pro upevnění šňůrky
- » Dosah až 150 metrů
- » Vyžaduje 2 ks AAA baterie

SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ DO BIVAKU GIZMO

- » Ruční režim zapnutí/vypnutí nebo automatického osvětlení při signalizaci
- » Šest barevných kanálů (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
- » 7 úrovní hlasitosti včetně tichého režimu
- » Dodáváno s magnetickým držákem nebo háčkem
- » Nastavení jasu (4 úrovně)
- » Nastavení prodlevy (6 režimů)
- » Tiché upozornění na vybití baterie
- » Vyžaduje 3 ks AAA baterie

ZAČÍNÁME

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z pouzdra. Vložte 2 ks AAA 1,5 V baterie s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál. Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li signalizátor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, LED kontrolka 4krát blikne. Chcete-li signalizátor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED kontrolka jednou blikne.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Pro nastavení hlasitosti otočte ovladačem V. První nastavení hlasitosti je tichý režim.

NASTAVENÍ TÓNU

Pro nastavení tónu otočte ovladačem T. Z reproduktoru se bude ozývat vybraný tón.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Pro nastavení citlivosti otočte ovladačem S.

INTELENTNÍ REŽIM ZTLUMENÍ

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přejdete do režimu ztlumení. Osvětlené záchytné uši budou střídatě blikat po dobu 30 sekund a poté se signalizátor automaticky znovu aktivuje. Stisknutím tlačítka zapnutí / vypnutí kdykoli během 30 sekund režim ztlumení opustíte.

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA PRO ROZŠÍŘENÍ

Je umístěna na spodní straně signalizátoru a je kompatibilní s většinou světelných kontrollek s konektorem 2,5 mm typu jack.

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Po aktivaci směrem vpřed se rozsvítí levé záchytné ucho a kolečko. Po aktivaci směrem vzad se rozsvítí pravé záchytné ucho a kolečko a z reproduktoru se ozve nízký tón aktivace odpadnutí.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ LED

Pro aktivaci nočního osvětlení LED dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí. LED osvětlení kolečka se rozsvítí nízkým jasnem. Dvojitém stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se tato funkce deaktivuje.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, začne hlavní výstražná LED kontrolka rychle blikat 5krát 3 sekundy po zapnutí signalizátoru a poté každých 10 minut, čímž signalizuje slabou baterii. Baterie by měla být vyměněna do 24 hodin.

PÉČE O SIGNALIZÁTOR GIZMO®

Všechny signalizátory GIZMO® byly navrženy tak, aby byly odolné vůči povětrnostním vlivům. Je však důležité, aby po použití v extrémně vlhkých podmínkách byla jednotka ponechána uschnout v místnosti.

POZNÁMKY

1. Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky.
2. Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.
3. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste signalizátor vypnout, když jej nepoužíváte. Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.
4. Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

VER 1.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE SIGNALIZÁTORU

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3 V
Pohotovostní proud (noční LED svítí) 0,15 mA
Provozní proud (špičková úroveň): 150 mA
Typ bezdrátového přenosu: AM
Provozní frekvence bezdrátového přenosu 433,92 MHz
Efektivní dosah pro bezdrátový přenos: 150 m

SONIK SPORTS LTD. Si vyhrazuje si právo změnit nebo upravit obsah této příručky.


GIZMO

PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SONIK®

WWW.SONIKSPORTS.COM

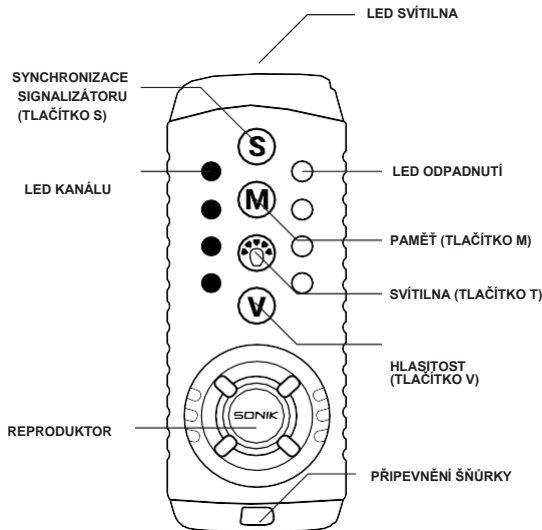

ÚVOD

Blahopřejeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru Sonik® GIZMO®. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit. při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které obsahuje, vám umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor GIZMO® dovede.

ZAČÍNÁME

INSTALACE / VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z pouzdra. Vložte 2 ks AAA 1,5 V baterie s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál přijímače. Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li přijímač zapnout, stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky se postupně rozsvítí. Chcete-li přijímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky budou blikat a ozve se zvuk z reproduktoru.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko V pro přepínání mezi 7 možnými úrovněmi hlasitosti. Nejnížší nastavení hlasitosti je tichý režim.

VÝBĚR REŽIMU

Chcete-li vybrat režim přijímače, stiskněte tlačítko T pro přepínání mezi třemi následujícími režimy přijímače. Volba režimu se potvrdí po 2 sekundách.

- 1) Světlo + zvuk
- 2) Světlo + zvuk + vibrace
- 3) Světlo + vibrace

FUNKCE SVÍTLILNY

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci svítilny, stiskněte a podržte tlačítko T po dobu 2 sekund.

VYVOLÁNÍ POSLEDNÍHO ZÁZNAMU V PAMĚTI

Stiskněte tlačítko M a přijímač zobrazí poslední zaznamenané upozornění přijaté z vysílače signalizátoru

SYNCHRONIZACE

Váš signalizátor by měl být předem zaregistrován v přijímači. Nicméně, pokud byste chtěli změnit pořadí registrace nebo do přijímače přidat signalizátor, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Stiskněte a podržte tlačítko S na 2 sekundy, dokud se nerozsvítí LED prvního kanálu
2. Opětovným stisknutím tlačítka S cyklicky přepínáte čtyři kanálové pozice. (Jasný svit LED = volný kanál, nízký svit LED = používaný kanál) K synchronizaci signálizační hlavy musí být kanál volný. (viz krok 3 níže, jinak přejděte ke kroku 4)

3. Chcete-li vymazat synchronizovaný kanál, stiskněte a podržte tlačítko S, LED kontrolka kanálu změní jas z nízkého na vysoký. Chcete-li rychle vymazat všechny kanály, stiskněte a podržte tlačítko S po dobu dalších 5 sekund, dokud všechny LED jasně neblíknou 5krát
4. Když je vybrán zvolený kanál a je volný, aktivuje požadovanou signalizační hlavu otočením kolečka. Přijímač pípne a tím oznamuje, že párování je dokončeno.
5. Opakováním kroků 3 a 4 synchronizujte další signalizační hlavy s přijímačem.
6. Vypněte/zapněte přijímač nebo počkejte 5 sekund, než se přijímač vrátí do normální funkce

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Je-li aktivován, bude přijímač GIZMO® replikovat aktivaci a tón reproduktoru. Rozsvícená LED kontrolka kanálu zůstane svítit po dobu 20 sekund. Pokud je detekována signalizace odpadnutí, rozsvítí se bílá kontrolka odpadnutí a zazní nižší tón reproduktoru. Přijímač si bude pamatovat nastavení kanálu, hlasitosti a režimu, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta.

VÝSTRAHA PROTI KRÁDEŽI

Pokud přijímač zjistí, že byla signalizační hlava vypnuta, rozsvítí se LED kontrolka dotčeného kanálu a zazní zvukový signál přijímače. Tuto signalizaci lze deaktivovat krátkým stisknutím tlačítka V.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Baterie přijímače – Pokud je zjištěno nízké napětí, budou čtyři bílé LED rychle blikat 5krát 3 sekundy po zapnutí přijímače a jednou každých deset minut. Baterie by měla být vyměněna do 24 hodin. Baterie signalizátoru – Pokud je zjištěno nízké napětí baterie signalizační hlavy, LED kanálu přijímače blikne rychle 5krát po aktivaci daného signalizátoru.

POZNÁMKY

1. Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky.
2. Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.
3. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste přijímač vypnout, když jej nepoužíváte. Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.

Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘIJÍMAČE

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3V
Spotřeba při vypnutí 0,03 mA
Provozní proud (špičkový): 200 mA

Typ bezdrátového přijímače: AM
Provozní frekvence rádiového přijímače: 433 MHz
Účinný dosah bezdrátového příjmu: 150 m



UPOZORNĚNÍ

Nezapínejte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí a zvířat. Signalizátor, přijímač i bivakové osvětlení Sonik® GIZMO® uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte přístroje GIZMO® před pádem nebo nárazy.

OSUŠENÍ PO POUŽÍTÍ

Veškerá elektronika přístrojů Sonik® GIZMO® byla navržena tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům. Po použití za silného deště je však důležité nechat jednotky řádně vyschnout v místnosti, s odstraněnými ochrannými kryty.



VER 1.0
SONIK SPORTS LTD. si vyhrazuje si právo změnit nebo upravit obsah této příručky.



ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Sonik Sports Limited
Unit 3 Riverside Business Park
Coniston Court
Blyth, Northumberland
NE24 4RP

Tel +44 (0) 1670 798 910
Email: customerservices@soniksports.com

SONIK®

WWW.SONIKSPORTS.COM