


# GIZMO

## OSVĚTLENÍ DO BIVAKU UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

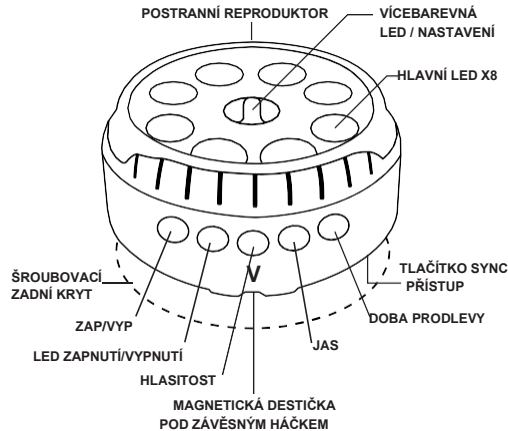

### SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ DO BIVAKU GIZMO

- » Ruční režim zapnutí/vypnutí nebo automatického osvětlení při signalizaci
- » Šest barevných kanálů (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
- » 7 úrovní hlasitosti včetně tichého režimu
- » Dodáváno s magnetickým držákem nebo háčkem
- » Nastavení jasu (4 úrovně)
- » Nastavení prodlevy (6 režimů)
- » Tiché upozornění na vybití baterie
- » Vyžaduje 3 ks AAA baterie

### ÚVOD

Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového bivakového osvětlení Sonik® GIZMO®. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Doporučení, které obsahuje, vám umožní využít vašeho bivakovaného osvětlení tím nejlepším způsobem.

### ZAČÍNÁME

Instalace / výměna baterie

Odstraňte zadní magnetický a závěsný kryt otáčením proti směru hodinových ručiček. Uvolněte západku krytu prostoru pro baterie. Vložte opatrně 3 ks AA 1,5 V baterie a dbejte na správnou polaritu vyznačenou v prostoru pro baterie. Vraťte na místo krytku prostoru pro baterie a zadní kryt a ujistěte se, že je správně na svém místě.

### ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li lampu zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 3 sekund. LED kontrolka bude blikat červeně-zeleně-modře a bílé LED třikrát zablikají. Lampa je nyní v pohotovostním režimu.

Chcete-li lampu vypnout, pak v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí na dobu 3 sekund, bílé LED jednou bliknou.

### LED OSVĚTLENÍ

Bivakovou lampu lze také použít jako standardní osvětlení. Pro zapnutí/vypnutí stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí s LED

### OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko V pro přepínání mezi 7 možnými úrovněmi hlasitosti. Nejvyšší nastavení hlasitosti je tichý režim.

### OVLÁDÁNÍ JASU

V pohotovostním režimu můžete stisknutím tlačítka jasu procházet nastavením jasu. K dispozici jsou 4 úrovně jasu a prostřední LED bude blikat, aby signalizovala zvolenou úroveň.

### NASTAVENÍ DOBY PRODLEVY

Po aktivaci výstražnou hlavou lze nastavit dobu svícení lampy. V pohotovostním režimu můžete stiskem tlačítka prodlevy procházet nastavení doby prodlevy. Rozsvítí se prostřední modrá kontrolka, která zobrazí zvolenou úroveň. K dispozici je 6 úrovní; 5-10-15-20-30-40 sekund.

### SYNCHRONIZACE BIVAKOVÉ LAMPY SE SIGNALIZÁTOREM

Tlačítko Sync je umístěno bezprostředně nad západkou pro uvolnění krytu baterie. Pro přístup k tlačítku Sync malým kruhovým otvorem bude potřeba špičatý nástroj, jako je kancelářská sponka.

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko S pro procházení 6 barevných kanálů, červená / zelená / modrá / žlutá / fialová / bílá. (Jasný svit LED = volný kanál, nízký svit LED = použitý kanál). Aby bylo možné signalizátor spárovat, musí být kanál volný (viz krok 2 níže, jinak přejděte ke kroku 3).

2. Chcete-li smazat spárovaný kanál, vyberte kanál pomocí tlačítka S. Poté stiskněte a podržte tlačítko S, dokud LED nezmění svit z nízkého na vysoký jas. Pro rychlé vymazání všech kanálů stiskněte a podržte tlačítko S po delší dobu, dokud prostřední LED nebude blikat více barvami.
3. Když je vybrán zvolený kanál a je volný, aktivujte požadovanou signalizační hlavu otočením kolečka. Světlo se rozsvítí, což znamená, že párování je dokončeno.
4. Podle potřeby opakujte kroky 2 a 3 a synchronizujte s lampou další signalizační hlavice.
5. Po uplynutí nastavené doby se lampa vrátí do normálního pohotovostního režimu.

### FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Pokud je aktivována hlavou signalizátoru, replikuje bivaková lampa GIZMO® aktivaci hlavy signalizátoru. Hlasitost, jas a doba prodlevy budou takové, jaké jsou nastaveny uživatelem. Po aktivaci se lampa vrátí do pohotovostního režimu. Lampa si pamatuje své nastavení kanálu, barvy, hlasitosti, jasu a prodlevy, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta.

### UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Bivaková lampa GIZMO® automaticky detekuje napětí baterie v pohotovostním režimu. Pokud je zjištěno nízké napětí, prostřední LED blikne 5krát červeně jednou za deset minut, čímž signalizuje vybití baterie. Baterie by měly být vyměněny do 24 h.

### POZNÁMKY

Funkce synchronizace signalizátoru této bivakové lampy je kompatibilní pouze s ostatními vybranými signalizátory Sonik.

1. Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysíláče.
2. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste lampu vypnout, když ji nepoužíváte.
3. Pokud ji nebudete používat delší dobu, vyjměte z ní baterie.
4. Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE LAMPY.

Typ baterie: AA  
Jmenovitá napětí: 1,5 V x 3  
Spotřeba proudu při vypnutí 0 mA  
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu 0,025 mA

Špičkový pracovní proud: 160 mA  
Typ bezdrátového přenosu: AM  
Provozní frekvence rádiového vysíláče: 433 MHz

**SONIK®**  
WWW.SONIKSPORTS.COM

