




SIGNALIZÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SONIK

WWW.SONIKSPORTS.COM

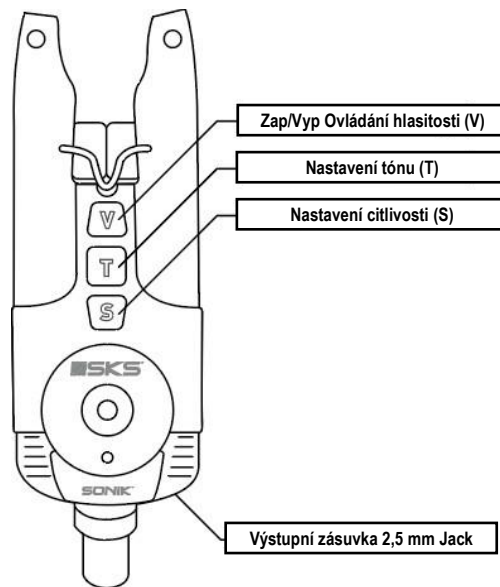

Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru Sonik® SKS. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Doporučení, které obsahuje, vám umožní využít váš signalizátor SKS tím nejlepším způsobem.

Začínáme

Instalace / výměna baterie

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyměňte jej z pouzdra. Opatrně vložte 2 baterie AAA 1,5 V s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál. Nasadte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

Zapnutí/Vypnutí

Signalizátor zapnete stisknutím a podržením tlačítka V. LED kontrolky bliknou třikrát a zazní zvuková sekvence s vysokým vzestupným tónem. Pro vypnutí signalizátoru stiskněte a podržte tlačítko V. LED kontrolky jednou bliknou a zazní sestupná tónová sekvence.

Ovládání hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V, kterým lze procházet 6 úrovněmi nastavení hlasitosti. Z reproduktoru bude znít zvolená úroveň hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tichý režim.

Nastavení tónu

Chcete-li změnit tón, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T, kterým lze procházet 7 dostupných nastavení tónu. Z reproduktoru se bude ozývat vybraný tón.

Nastavení citlivosti

Pro změnu citlivosti krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S, kterým lze procházet 4 dostupné nastavení citlivosti. Reprodukter zazní 1–4krát pro potvrzení výběru. Nastavení citlivosti 4 je nejvyšší nastavení a signalizace se spustí při pohybu pouze o 3,5 mm.

Výstupní zásuvka pro rozšíření

Je umístěna na spodní straně signalizátoru a je kompatibilní s většinou světelných indikátorů s konektorem 2,5 mm typu jack

Funkce při použití

Signalizátor SKS si pamatuje nastavení hlasitosti, tónu a citlivosti, dokud není baterie odpojena nebo vyměněna. LED kontrolky zůstanou rozsvícené po dobu 15 sekund po aktivaci pohybu vpřed i odpadnutí. Signalizátor vydá alternativní tón pro odpadnutí a rozsvítí se bílá kontrolka LED odpadnutí.

Noční svit LED

Chcete-li aktivovat funkci nočního svitu LED, stiskněte a přidrže tlačítko T. LED kontrolky pod kolečkem se rozsvítí nízkým jasnem. Stisknutím a podržením tlačítka T deaktivujete funkci nočního svitu LED.

Upozornění na vybití baterie

Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, bude hlavní LED signalizátoru rychle blikat 5krát jednou za 10 minut, čímž signalizuje vybití baterie.

Péče o váš signalizátor SKS

Všechny signalizátory SKS byly navrženy tak, aby byly odolné vůči povětrnostním vlivům. Je však důležité, aby po použití v extrémně vlhkých podmínkách byla jednotka ponechána uschnout v kryté místnosti.

Poznámky

- Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky.
- Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.
- Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste přijímač vypnout, když jej nepoužíváte. Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.

Technická specifikace signalizátoru

Typ baterie: R03P/AAA

Napětí baterie: 1,5 V x2

Proud v pohot.režimu: 0,040 mA

Pracovní proud: 100 mA

Typ bezdrátového přenosu: AM

Prov.frekvence vysílače: 433 MHz



VÝSTRAHA

Nezapínejte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí a zvířat. Signalizátor, přijímač i bivačkové osvětlení SKS uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte přístroje SKS před pádem nebo nárazy.

OSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Veškerá elektronika přístrojů SKS byla navržena tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům.

Po použití za silného deště je však důležité nechat jednotky řádně vyschnout v místnosti, s odstraněnými ochrannými kryty



ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Sonik Sports Limited
Unit 3 Riverside Business Park
Coniston Court
Blyth, Northumberland
NE24 4RP

Tel +44 (0) 1670 798 910
Email: customerservices@soniksports.com


SONIK

□ M

SKS®

PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

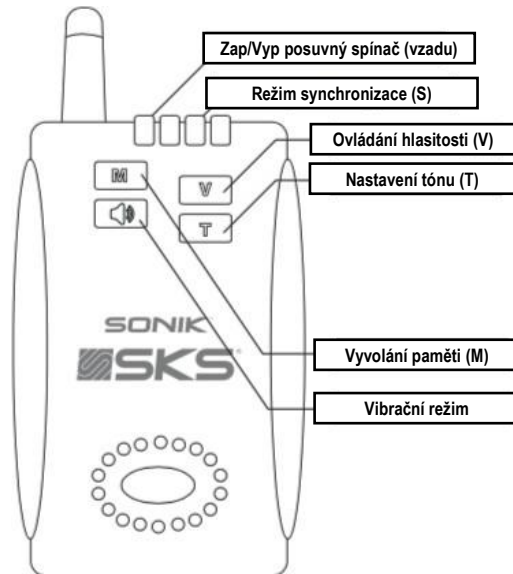

Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru Sonik® SKS. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které obsahuje, vám umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor SKS dovede.

Začínáme

Instalace / výměna baterie

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z pouzdra. Vložte opatrně 1 x baterii PP3 9V s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Nasaďte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

Zapnutí / vypnutí

Chcete-li přijímač zapnout, posuňte zadní vypínač napájení do polohy „on“. Čtyři LED kontrolky budou postupně blikat a reproduktor zazní pětkrát. Chcete-li přijímač vypnout, posuňte zadní vypínač do polohy „off“

Ovládání hlasitosti

Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko V, kterým lze procházet 6 úrovní nastavení hlasitosti. Z reproduktoru bude znít zvolená úroveň hlasitosti. Nejnižší nastavení hlasitosti je tichý režim.

Nastavení tónu

Chcete-li změnit tón, stiskněte tlačítko T, kterým lze procházet 7 dostupných nastavení tónu. Z reproduktoru se bude ozývat vybraný tón.

Výběr vibračního režimu

Stisknutím tlačítka režimu vibrace můžete procházet následující režimy přijímače

1. Světlo + zvuk
2. Světlo + zvuk + vibrace
3. Světlo + vibrace

Vyvolání posledního záznamu v paměti

Stiskněte tlačítko M a přijímač zobrazí poslední zaznamenané upozornění přijaté z vysílače signalizátoru.

Spárování signalizátoru SKS s přijímačem

Váš signalizátor by měl být předem zaregistrován v přijímači. Pokud však chcete změnit registraci nebo přidat k přijímači čtvrtý signalizátor; postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Sejměte kryt tlačítka S a použijte tenký, ale tupý nástroj ke stisknutí tlačítka S.
2. Stisknutím tlačítka S můžete procházet čtyřmi dostupnými pozicemi kanálů (jasný svít LED = volný kanál, nízký svít LED = použitý kanál). Aby bylo možné signalizátor spárovat, musí být kanál volný (viz krok 3 níže, jinak přejděte ke kroku 4).
3. Chcete-li smazat spárovaný kanál, vyberte kanál pomocí tlačítka S. Poté stiskněte a podržte tlačítko S, dokud LED nezmění svít z nízkého na vysoký jas. Pro rychlé vymazání všech kanálů stiskněte a podržte tlačítko S na delší dobu, než budou všechny LED kontrolky kanálů svítit jasně.
4. Když je vybrán zvolený kanál a je volný, aktivujte požadovanou signalizační hlavu otočením kolečka. Přijímač pípne a tím oznamuje, že párování je dokončeno.
5. Podle potřeby opakujte kroky 3 a 4 a synchronizujte s přijímačem další signalizační hlavice podle potřeby.
6. Vypněte / zapněte přijímač nebo počkejte 15 sekund, než se přijímač vrátí do normální funkce.
7. Nasaďte pryžový kryt tlačítka S.

Funkce při použití

Když je aktivován, bude přijímač SKS replikuje aktivaci hlavy signalizátoru. Aktivovaná LED kontrolka kanálu zůstane rozsvícená a bude blikat po dobu 20 sekund pro pohyb vpřed i odpadnutí. Když a je detekováno odpadnutí, ozve se z reproduktoru nízký tón. Přijímač si zapamatuje nastavení kanálu, hlasitosti, tónu i režimu, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta.

Upozornění na vybití baterie

Pokud je při zapnutí zjištěno nízké napětí baterie, budou po spouštění sekvenci LED všechny LED 5krát blikat. Všechny LED diody budou blikat 5krát jednou za 10 minut, aby tak signalizovaly slabou baterii.

Poznámky

- Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 10 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektronických součástí.
- Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysílače.
- Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste přijímač vypnout, když jej nepoužíváte. Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.
- Pro nejlepší výkon doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie.

Technická specifikace signalizátoru

Typ baterie: 6F22/PP3
Napětí baterie: 9 V
Spotřeba při vypnutí: 0 mA
Pracovní proud: 100 mA
Typ bezdrátového přenosu: AM
Provozní frekvence rádiového vysílače: 433 MHz

VER 1.1
SONIK SPORTS LTD. si vyhrazuje právo změnit či upravit obsah této příručky.