




SKX

SIGNALIZÁTOR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SONIK®
WWW.SONIKSPORTS.COM

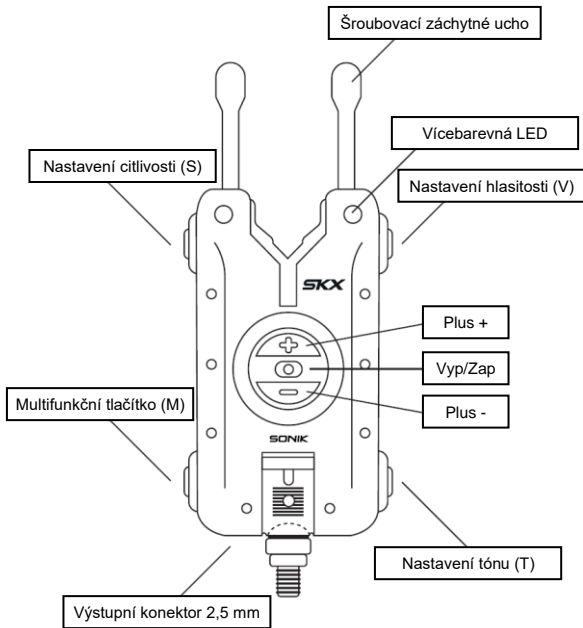

Gratuluje a děkuje vám za zakoupení nového signalizátoru Sonik® SKX. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Doporučení, které obsahuje, vám umožní využít váš signalizátor SKX tím nejlepším způsobem

TECHNICKÉ ÚDAJE SIGNALIZÁTORU SKX

Dvě vícebarevné LED (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, bílá)
Šest úrovní citlivosti
Sedm úrovní nastavení hlasitosti a tónu (včetně tichého režimu)
Inteligentní funkce vypnutí zvuku jedním dotykem
Spuštění v tichém režimu
Zásuvka pro napájení 2,5 mm
Indikace odpadnutí vpřed a vzad
Funkce výběru barvy LED nočního osvětlení
Upozornění na vybitou baterii
Dosah až 150 metrů
Vyžaduje 2 baterie typu AAA
Dvojitý kryt pouzdra a pryžové vložky šetrné k prutu
Dodává se se 2 našroubovatelnými záchytnými uchy a nasazovacím ochranným krytem

TECHNICKÉ ÚDAJE PŘIJÍMAČE SKX

4 kanály, červený-žlutý-zelený-modrý
LED signalizace odpadnutí
3 režimy (světlo+zvuk, světlo+vibrace, světlo+zvuk+vibrace)
Automatické přifazení výstražného tónu
Tiché spuštění
Upozornění na vybití baterie
Alarm proti krádeži
Vestavěná funkce svítlny
Dosah až 150 metrů
Vyžaduje 2 baterie typu AAA
Dodává se kolébkovým stolním držákem

SPECIFIKACE BIVVY LIGHT

Ruční nebo automatický režim osvětlení při spuštění signalizace.
Šest barevně označených kanálů (červený, zelený, modrý, žlutý, fialový, bílý)
Dodáváno s magnetickým úchytem nebo háčkem
Nastavení jasu (6 úrovní)
Nastavení prodlevy (6 úrovní)
Upozornění na vybitou baterii
Vyžaduje 3 AA baterie

ZAČÍNÁME

Otevřete kryt prostoru pro baterie jeho posunutím dolů a odstraňte jej z pouzdra. Opatrně vložte 2 baterie AAA 1,5 V s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál. Nasadte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Chcete-li signalizátor zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED kontrolka bude vícebarevně blikat. Chcete-li signalizátor vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED kontrolka jednou blikne.

OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

Chcete-li nastavit hlasitost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V a poté stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru. Počkejte 5 sekund a nastavení se uloží. Nejnížší nastavení hlasitosti je tichý režim.

NASTAVENÍ TÓNU

Chcete-li nastavit tón, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko T a poté stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro zvýšení nebo snížení tónu reproduktoru. Reproduktr zazní vybraným tónem. Počkejte 5 sekund a nastavení se uloží.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Chcete-li nastavit citlivost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko S a poté stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro zvýšení nebo snížení citlivosti. Reproduktr bude signalizovat zvolenou citlivost. Počkejte 5 sekund a nastavení se uloží.

ZMĚNA BARVY LED

Chcete-li změnit barvu LED, stiskněte a podržte tlačítko M a potom stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro procházení dostupnými barvami, (červená, zelená, modrá, žlutá, fialová, bílá), počkejte 5 sekund a nastavení se uloží.

TICHÝ REŽIM

Stisknutím tlačítka M přejdete do režimu ztlumení. Obě LED diody budou blikat červeně-zeleně-modře po dobu 30 sekund, poté se signalizátor automaticky znovu aktivuje. Stisknutím tlačítka M během 30 sekund režim ztlumení opustíte.

VÝSTUPNÍ ZÁSUVKA PRO ROZŠÍŘENÍ

Je umístěna na spodní straně signalizátoru a je kompatibilní s většinou světelných indikátorů s konektorem 2,5 mm typu jack.

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Signalizátor SKX si zapamatuje své nastavení hlasitosti, tónu a citlivosti, dokud nedojde k odpojení nebo výměně baterie. LED bude svítit při aktivaci směrem vpřed a blikat s nízkým tónem při aktivaci odpadnutí.

NOČNÍ OSVĚTLENÍ

Pro aktivaci nočního osvětlení stiskněte a podržte tlačítko T. LED signalizace se rozsvítí nízkým jasnem. Pro deaktivaci této funkce stiskněte a podržte tlačítko T.

SIGNALIZACE VYBITÍ BATERIE

Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, levá LED rychle blikne 5krát jednou každých 10 minut, čímž signalizuje vybití baterie.

PÉČE O SIGNALIZÁTOR SKX

Všechny signalizátory SKX jsou konstruovány tak, aby odolávaly vlivu počasí. Je však důležité, abyste je po použití ve velmi mokřém prostředí ponechali uschnout v krytých místnostech

POZNÁMKY

- 1) Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky
- 2) Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysíláče. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, je dobré signalizátor vypnout, když jej nepoužíváte.
- 3) Pokud jej nebudete používat delší dobu, vyjměte z něj baterie.
- 4) Pro nejlepší výkon se doporučuje používat kvalitní alkalické baterie.

TECNICKÁ SPECIFIKACE SIGNALIZÁTORU

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3 V
Pohotovost (noční LED svítí) 0,15 mA
Provozní proud (špičkový): 150 mA
Typ bezdrátového přenosu: AM
Provoz. frekvence vysíláče: 433 MHz

Effektivní dosah pro bezdrátový přenos: 150 m


VER 1.1
SONIK SPORTS LTD. si vyhrazuje právo změnit či upravit obsah této příručky.



SKX

PŘIJÍMAČ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SONIK®
WWW.SONIKSPORTS.COM

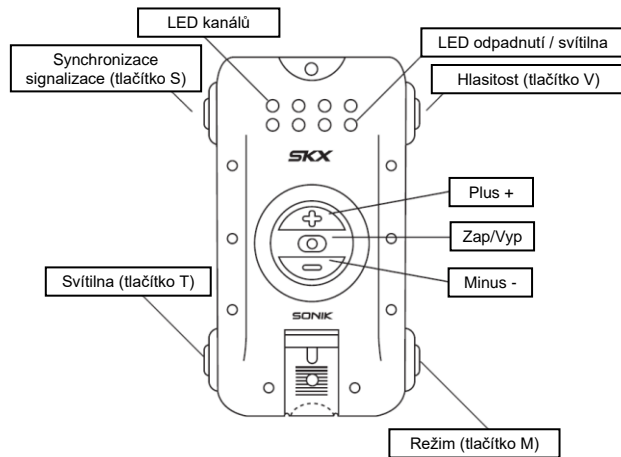

ÚVOD

Gratulujeme a děkujeme vám za zakoupení nového signalizátoru záběru Sonik® SKX. Jsme si jisti, že vám bude mnoho let věrně sloužit při vašem rybolovu. Věnujte prosím chvíli přečtení této příručky. Rady, které obsahuje, vám umožní využít toho nejlepšího, co váš signalizátor SKX dovede.

ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIE

Sejměte kryt prostoru pro baterie jeho opatrným posunutím dolů a vyjměte jej z pouzdra. Opatrně vložte 2 baterie AAA 1,5 V s ohledem na polaritu zobrazenou na připojovacích kontaktech. Při správném vložení baterií zazní zvukový signál přijímače. Nasadte kryt baterií a ujistěte se, že správně zapadl na své místo.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Chcete-li přijímač zapnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí: LED kontrolky budou blikat více barvami. Chcete-li přijímač vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí; LED kontrolky budou blikat a ozve se zvuk z reproduktoru.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Chcete-li nastavit hlasitost, krátce stiskněte a uvolněte tlačítko V a poté stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru. Počkejte 5 sekund a nastavení se uloží. Nejnížší nastavení hlasitosti je tichý režim.

FUNKCE SVÍTILNY

Chcete-li vstoupit do režimu svítilny, stiskněte tlačítko T a poté tlačítko '+' nebo '-' pro zapnutí LED svítilny

SYNCHRONIZACE

Váš signalizátor by měl být předem zaregistrován v přijímači. Pokud však chcete změnit registraci nebo přidat k přijímači čtvrtý signalizátor; postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1) Stisknutím a podržením tlačítka S se rozsvítí LED prvního kanálu.
- 2) Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ můžete cyklicky procházet nahoru a dolů čtyři pozice kanálů. (Jasný svit LED = volný kanál, nízký svit LED = používaný kanál) K synchronizaci signalizační hlavy musí být kanál volný. (viz krok 3 níže, jinak přejděte ke kroku 4)
- 3) Chcete-li vymazat synchronizovaný kanál, stiskněte a podržte tlačítko S, LED kontrolka kanálu změní svit z nízkého jasu na velký. Pro rychlé vymazání všech kanálů stiskněte a podržte tlačítko S delší dobu, až se všechny LED rozsvítí jasným svitem.
- 4) Když je vybrán zvolený kanál a je volný, aktivujte požadovanou signalizační hlavu otočením kolečka. Přijímač pípne a tím oznamuje, že párování je dokončeno.
- 5) Opakováním kroků 3 a 4 synchronizujte další signalizační hlavy s přijímačem.
- 6) Vypněte/zapněte přijímač nebo počkejte 5 sekund, než se vrátí do normální funkce

VÝBĚR REŽIMU

Pro výběr režimu přijímače krátce stiskněte a uvolněte tlačítko M a poté stiskněte tlačítko '+' nebo '-' pro přepínání nahoru a dolů tří následujících režimů přijímače: zvolený režim se uloží po 5 sekundách.

- 1) Světlo + zvuk
- 2) Světlo + vibrace
- 3) Světlo + zvuk + vibrace

FUNKCE PŘI POUŽÍVÁNÍ

Je-li aktivován, bude přijímač SKX replikovat aktivaci a tón reproduktoru. Rozsvícená LED kontrolka kanálu zůstane svítit po dobu 25 sekund. Pokud je detekována signalizace odpadnutí, rozsvítí se bílá kontrolka odpadnutí a zazní nižší tón reproduktoru. Přijímač si bude pamatovat nastavení kanálu, hlasitosti a režimu, i když je baterie odpojena nebo vyjmuta.

VÝSTRAHA PROTI KRÁDEŽI

Pokud přijímač zjistí vypnutí signalizační hlavy, zazní zvukový výstražný signál na přijímači, který lze vypnout krátkým stiskem tlačítka Vyp/Zap.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITÍ BATERIE

Baterie přijímače – Pokud je zjištěno nízké napětí, čtyři bílé LED kontrolky rychle bliknou 5krát každých deset minut.

Baterie signalizátoru – Pokud je zjištěno nízké napětí baterie signalizační hlavy, LED kanálu přijímače blikne rychle 5krát po aktivaci daného signalizátoru.

POZNÁMKY

- 1) Maximální napětí baterie by nikdy nemělo překročit 5 V, jinak by mohlo dojít k poškození elektroniky.
- 2) Každý hlavní přijímač bude reagovat pouze na k sobě spárované vysíláče. Chcete-li prodloužit výdrž baterie, měli byste přijímač vypnout, když jej nepoužíváte
- 3) Pokud jej nebudete používat delší vyjměte z něj baterie
- 4) Pro nejlepší výkon je doporučeno používat kvalitní alkalické baterie

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘIJÍMAČE

Typ baterie: AAA
Napětí baterie: 3 V
Spotřeba při vypnutí 0,03 mA
Provozní proud (špičkový): 200 mA

Typ bezdrátového přijímače: AM
Frekvence rádiového přijímače: 433 MHz
Účinný dosah bezdrátového příjmu: 150 m



VÝSTRAHA

Nezapínejte LED ani reproduktor v těsné blízkosti očí a uší lidí a zvířat. Signalizátor SKX, přijímač i osvětlení uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte přístroje SKX před pádem nebo nárazy.

OSUŠENÍ PO POUŽITÍ

Veškerá elektronika přístrojů Sonik® GIZMO® byla navržena tak, aby byla odolná vůči povětrnostním vlivům.

Po použití za silného deště je však důležité nechat jednotky řádně vyschnout v místnosti, s odstraněnými ochrannými kryty.



VER 1.1

SONIK SPORTS LTD si vyhrazuje právo upravit nebo změnit obsah tohoto manuálu.



ODDĚLENÍ PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Sonik Sports Limited
Unit 3 Riverside Business Park
Coniston Court
Blyth, Northumberland
NE24 4RP

Tel +44 (0) 1670 798 910
Email: customerservices@soniksports.com

SONIK®
WWW.SONIKSPORTS.COM